

Einbauanleitung für einseitige Wechselmechanik:



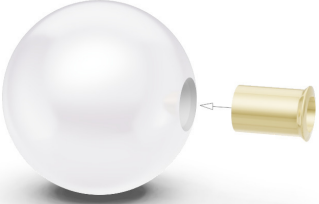
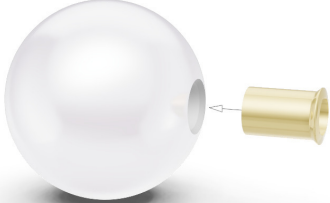

09-90758




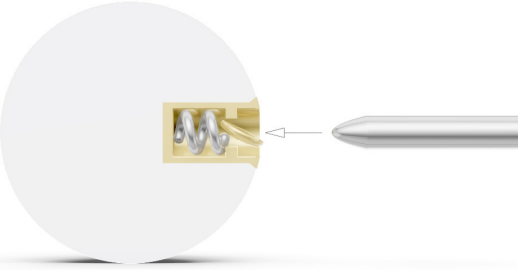
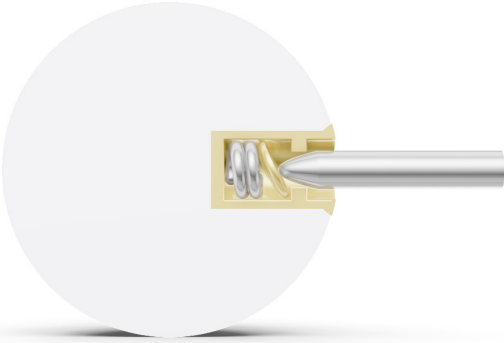
09-90761  
mit Perlenrand

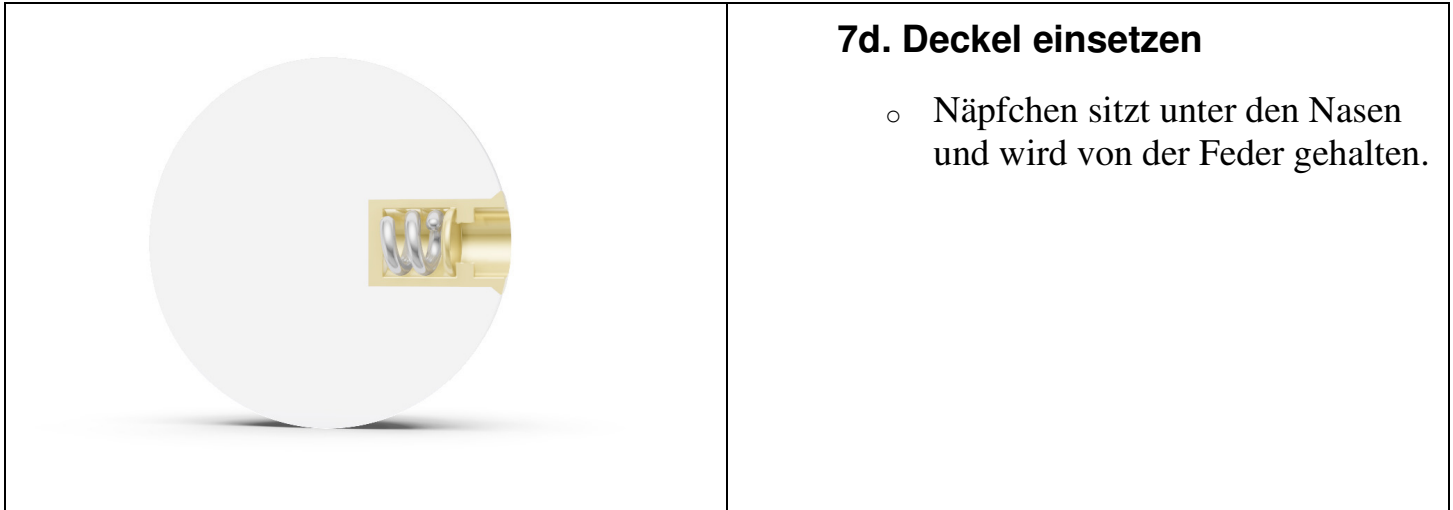


09-91153  
mit bombierten Perlenrand

	<p><b>1. Bohrung vorbereiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bohrung leicht anfeuchten.</li> <li>○ Kleber gleichmäßig auftragen, so dass keine Stelle unbenetzt bleibt.</li> <li>○ Nicht zu viel Kleber verwenden, Überschuss kann die Schließe beschädigen.</li> <li>○</li> </ul>
	<p><b>2. Federhülse einsetzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Federhülse mit der geschlossenen Seite in die Bohrung setzen.</li> <li>○ Bündig andrücken, so dass sie sauber abschließt.</li> <li>○ Ein kleiner Rand der Hülse sollte die Bohrung abdecken.</li> </ul>
	<p><b>3. Kleber gleichmäßig verteilen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Federhülse vorsichtig um die Achse drehen.</li> <li>○ So verteilt sich der Kleber gleichmäßig.</li> <li>○ Die Hülse hat innen zwei kleine Nasen, die als Ansatzpunkte für die Pinzette dienen.</li> </ul>

	<p><b>4. Federn einsetzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Federn haben eine <b>lockere</b> und eine <b>stramme</b> Seite.</li> <li>○ Zuerst die <b>lockere</b> Seite in die Hülse einführen.</li> <li>○ Gegen den Uhrzeigersinn eindrehen.</li> </ul>
	<p><b>5. Federn einsetzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gegen den Uhrzeigersinn eindrehen.</li> </ul>
	<p><b>6. Stramme Feder unter die Nasen bringen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Das stramme Ende lässt sich mit der Pinzette nicht weiterdrehen.</li> <li>○ Mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig weiterdrehen, bis die Feder unter die beiden Nasen rutscht.</li> <li>○ Ein leichtes „Klacken“ zeigt das richtige Einrasten an.</li> </ul>

	<p><b>7a. Deckel einsetzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Näpfchen mit der Pinzette greifen.</li> <li>○ Die tiefere Seite zeigt zur Perlmitte.</li> <li>○ Näpfchen sitzt unter den Nasen und wird von der Feder gehalten.</li> </ul>
	<p><b>7b. Deckel einsetzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Senkrecht zwischen die Nasen der Federhülse drücken.</li> </ul>
	<p><b>7c. Deckel einsetzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Die tiefere Seite zeigt zur Perlmitte.</li> </ul>

**Bohrung der Perle:**

- Durchmesser: ca. 3,60 mm
- Tiefe: 5,10 mm